

## CONDITIONS D'EMPLOI et ENTRETIENS

### 1 - CONDITIONS D'EMPLOI

1.1 - Afin d'assurer un comportement satisfaisant du châssis K.LINE A.I.R, la température intérieure du bâtiment ne doit pas être inférieure à 17°C

1.2 - Le risque de condensation dans la zone inter-vitrages est négligeable pour autant que, dans les locaux en surpression résultant d'un conditionnement d'air, cette surpression ne dépasse pas 50 Pa . Un embuage localisé et momentané ne peut être totalement exclu dans des conditions climatiques particulières .


Il peut se produire de la condensation et éventuellement un givrage momentané sur la face externe du vitrage extérieur, dans des conditions climatiques d'humidité et de froid , brouillard givrante, pluie verglassante, etc .

#### Nota

Pendant la phase chantier et jusqu'à la livraison au maître d'ouvrage, il est nécessaire de laisser en place les films adhésif sur les orienteurs d'air (dormant et ouvrant) afin d'éviter les salissures dans la zone inter-vitrages . Durant cette phase, les risques de condensation et de givrage sont très accentués .

### 2 - CONDITION DE MANOEUVRE DU STORE

Faire fonctionner le store uniquement quand l'ouvrant est en position fermé quelque soit le type de commande ( manuelle par bouton molleté , électrique par interrupteur ou émetteur)

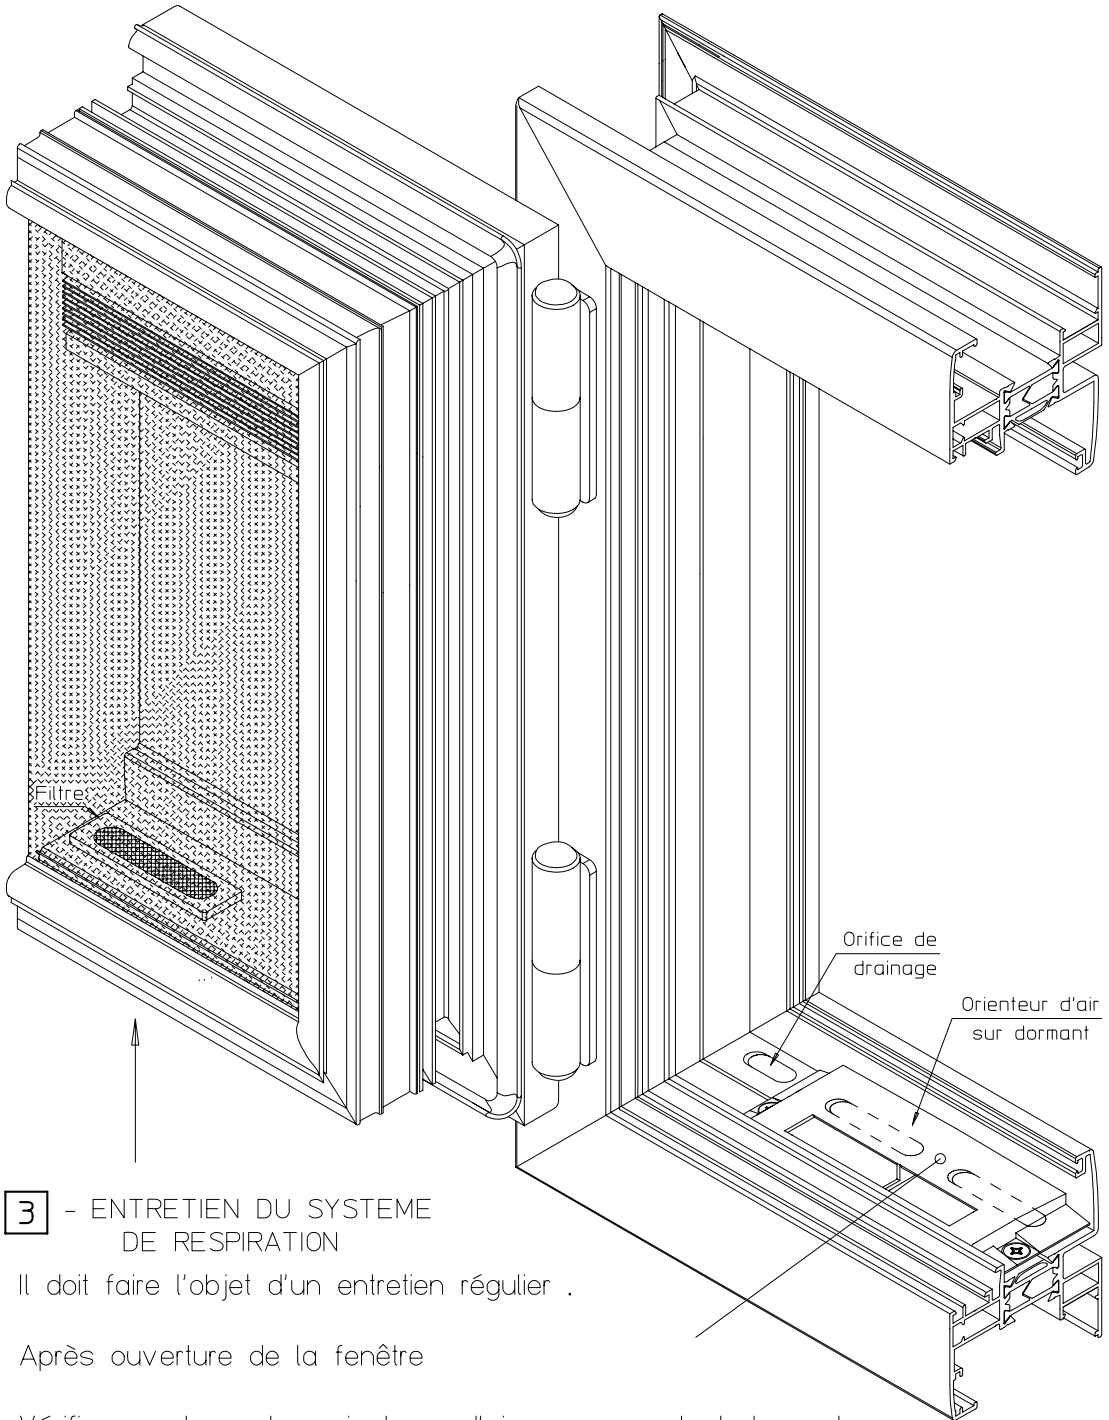

**3** - ENTRETIEN DU SYSTEME DE RESPIRATION

Il doit faire l'objet d'un entretien régulier .

Après ouverture de la fenêtre

Vérifier que le ou les orienteurs d'air sur ouvrant et dormant ne sont pas obstrués, les nettoyer si nécessaire

ATTENTION, ne pas utiliser d'objet pointu pouvant percer le tamis du filtre <sup>(2)</sup> .